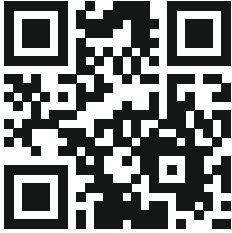


Wilo-DrainLift MINI3-XXS



tr Kullanım kılavuzu



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

İçindekiler

1	Güvenlik	4
1.1	Bu kılavuz hakkında	4
1.2	Güvenlik talimatlarıyla ilgili işaretler	4
1.3	Personel eğitimi	4
1.4	Sağlığa zararlı akışkanlar	5
1.5	Kişisel koruyucu ekipman	5
1.6	Elektrik bağlantısı	5
1.7	Montaj	5
1.8	Sökme işlemi	5
1.9	İşletme sınırları	5
1.10	Telif hakkı	5
2	Kullanım	6
2.1	Kullanım amacı	6
2.2	Amacına uygun olmayan kullanım	6
3	Ürünün açıklaması	7
3.1	Açıklama	7
3.2	Tip kodlaması	7
3.3	Teknik veriler	7
3.4	Teslimat kapsamı	8
4	Depolama	8
5	Montaj	9
5.1	Seçim kriterleri	9
5.2	Montaj kılavuzunda kullanılan semboller	10
5.3	Kaldırma sisteminin monte edilmesi	10
6	Kullanım	10
6.1	Açma ve kapatma	10
6.2	İlk işleme alma	10
6.3	3 aydan uzun bekleme süreleri	11
7	Sökme işlemi	11
8	Revizyon	11
8.1	Kaldırma sisteminin temizlenmesi	11
8.2	Aktif karbon filtresinin değiştirilmesi ...	11
9	Arıza	12
10	Kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmasına ilişkin bilgiler	12

1 Güvenlik

1.1 Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Kılavuza uyulması, doğru uygulama ve kullanım için bir ön koşuldur:

- Tüm işlemlerden önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.
- Kılavuzu daima erişilebilir şekilde saklayın.
- Kılavuzu ürünün sonraki kullanıcıya verin.
- Ürünle ilgili tüm bilgileri dikkate alın.
- Üründeki işaretleri dikkate alın.

Orijinal kullanma kılavuzunun dili Almancadır. Bu kılavuzun diğer dillerdeki tüm sürümleri, orijinal montaj ve kullanma kılavuzunun bir çevirisidir.

Kılavuzun dikkate alınmaması, insanların ya da eşyaların zarar görme tehlikesine yol açar. Üretici, aşağıdakilerden kaynaklı hasarlardan sorumlu değildir:

- Amacına uygun olmayan kullanım.
- Hatalı kullanım.

1.2 Güvenlik talimatlarıyla ilgili işaretler

Bu montaj ve kullanma kılavuzunda güvenlik talimatları aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

- İnsanların zarar görme tehlikesi: Güvenlik talimatlarının önünde ilgili bir **sembol** bulunur ve gri arka planla gösterilir.
- Maddi hasarlar: Güvenlik talimatları bir sinyal kelimesiyle başlar ve sembol **olmadan** görüntülenir.

Uyarı kelimeleri

- **TEHLİKE!**
Uyulmadığında, ölüme veya en ağır yaralanmalara yol açar!
- **UYARI!**
Uyulmadığında (en ağır) yaralanmalara neden olabilir!
- **DİKKAT!**
Uyulmadığında, maddi hasarlara yol açabilir ve komple hasar meydana gelebilir.
- **DUYURU!**
Ürünün kullanımına yönelik faydalı duyuru

Semboller

Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:



Bakteriyel enfeksiyon tehlikesi

1.3 Personel eğitimi

- Ürünü 16 yaşından büyük kişiler kullanabilir
- Montaj ve kullanma kılavuzu okunmuş ve anlaşılmış olmalıdır

Evde kısıtlı becerileri olan çocuklar ve kişiler

Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar tarafından veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri kısıtlı olan veya yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, ancak gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı ve kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeler konusunda bilgilendirilmiş olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihaz ile oynaması yasaktır. Temizleme işlemleri ve kullanıcı tarafından yapılacak bakım çalışmaları, çocuklar tarafından ancak gözetim altında olmaları halinde gerçekleştirilebilir.

1.4 Sađlıđa zararlı akıřkanlar

Kanalizasyon sularında sađlıđa zararlı bakteriler oluřur. Bakteriyel enfeksiyon tehlikesi vardır!

- Tüm bađlantıları sızdırmayacak řekilde yapın.
- Damlayan miktarları hemen alın.
- Hasar durumunda akıřkan alana akabilir.

1.5 Kiřisel koruyucu ekipman

Adı verilen markalı ürünler bađlayıcı olmayan önerilerdir. Diđer řirketlerin eřdeđer ürünleri de aynı řekilde kullanılabilir. WILO SE, adı verilen ürünlerle ilgili hiřbir sorumluluk kabul etmez.

- Koruyucu eldiven (EN 388): uvex phynomic wet
- Koruyucu gözlük (EN 166): uvex skyguard NT

Akıřkana temas etme olasılıđı varsa ek olarak řu koruyucu ekipmanı kullanın:

- Solunum maskesi (EN 149): 3M 6000 serisi, 6055 A2 filtrelili yarım maske

1.6 Elektrik bađlantısı

- Yönetmeliklere uygun koruyucu iletkenli elektrik řebekesi bađlantısı.
- Kaçak akıma karřı koruma řalterini (RCD) 30 mA ile kurun.
- Elektrik řebekesi bađlantısındaki sigorta: maks. 10 A.
- Fiř prize takıldıđında, ürün iřletime hazırdır. Prizin ayrı bir açma/kapatma řalteri üzerinden açılıp kapatılması önerilir.
- Asla bađlantı kablosundan çekmeyin.
- Ürünleri hasarlı bađlantı kablosu ile bađlamayın! Bađlantı kablosunun bir uzman elektrikçi ya da yetkili servis tarafından deđiřtirilmesini sađlayın.

1.7 Montaj

- Tüm çalıřmalar için ürünü gerilimsiz duruma getirin (fiři çekin) ve yetkisiz kiřiler tarafından tekrar çalıřtırılmaya karřı emniyete alın (sigortayı kapatın).
- Bađlantı parçası ve boru fiři bađlantı elemanının montajı sırasında ve pompa yerleřtirilirken parmaklarınız ezilebilir. Çalıřmaları dikkatlice yürütün.
- Zemine sabitlemeyi (artan basınçta dayanıklılık) kurun.
- İřletim seslerini olabildiđince azaltmak için izolasyon matını ürün ve duvar arasında kullanın.
- Hasarlı ya da arızalı ürünleri monte etmeyin.

1.8 Sökme iřlemi

- Tüm çalıřmalar için ürünü gerilimsiz duruma getirin (fiři çekin) ve yetkisiz kiřiler tarafından tekrar çalıřtırılmaya karřı emniyete alın (sigortayı kapatın).
- Alanı yeterince havalandırın.
- Damlayan miktarları hemen alın.
- Sökme iřleminden önce tankı boşaltın. Tank boşaltılmazsa borulamanın çözülmesi sırasında kanalizasyon suyu dođrudan alana akar.
 - Akıřkanı manuel diyaframlı pompa üzerinden (müřteri tarafından konumlandırılacak řekilde) pompa ile boşaltın.
 - Montaj sırasında acil boşaltmayı kurun. **DUYURU! Acil boşaltma sonradan kurulamaz.**

1.9 İřletme sınırları

Entegre pompa beyaz yađ ile doludur. Yalıtım hasarlıysa yađ akıřkana ve atık su kanalına sızar.

1.10 Telif hakkı

WILO SE © 2024

Açıkça izin verilmediği sürece bu belgenin iletilmesi ve çoğaltılması, belge içeriğinin kullanılması ve paylaşılması yasaktır. Yasakların ihlal edilmesi durumunda tazminat verilmesi gerekir. Tüm hakları saklıdır.

2 Kullanım

2.1 Kullanım amacı








- Alanların içerisine veya öndüvara montaj şeklinde kurmak için.
- Aşağıdaki maddelerin geri akışta yığılmama emniyetli drenaj için
 - Geri akış seviyesinin altındaki drenaj noktaları
 - Doğal eğim üzerinden suyun tahliye edilemeyeceği drenaj noktaları.

Akışkanlar	DrainLift MINI3-XXS
Kondens suyu	–
Foseptik içermeyen atık sular	•
Foseptik içeren atık sular	–

12050 uyarınca atık su drenajı

Atık su kaldırma sistemi EN 12050-2 normunun gerekliliklerini karşılamaktadır.

izin verilen drenaj noktaları (drenaj ekipmanları)

	Lavabo	Küvet	Duş	Tuvalet	Bulaşık makinesi	Çamaşır makinesi	Yoğuşmalı kazan
							
DrainLift MINI3-XXS	•	–	•	–	–	–	–

2.2 Amacına uygun olmayan kullanım

Aşağıdaki akışkanları ve katı maddeleri **katmayın**:

- Karşı basınç seviyesinin üzerindeki ve serbest eğimle suyu tahliye edilebilen drenaj sistemlerindeki atık su.
- Foseptik içeren atık sular
- Moloz, kül, çöp, cam, kum, alçı, çimento, kireç, harç, lifli maddeler, tekstil ürünleri, kağıt havlular, ıslak mendiller (yumuşak havlular, ıslak tuvalet kağıtları), çocuk bezleri, karton, kalın kağıt, sentetik reçineler, zift, mutfak atıkları, gresler, yağlar gibi atıklar
- Ağır metaller, biyositler, bitki koruma ürünleri, asitler, alkali çözeltiler, tuzlar, yüzme havuzu suları gibi zehirli, agresif ve aşındırıcı akışkanlar
- Temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri (ör. diklorometan, metilen klorür veya aseton içerikli)
- Aşırı miktardaki yıkama ve durulama maddeleri ve orantısız şekilde fazla köpük oluşturan benzer maddeler
- İçme suyu

Şu drenaj ekipmanlarının bağlantısını **yapmayın**:

- Tuvalet

- Bulaşık makinesi
- Çamaşır makinesi

Ürünün usulüne uygun kullanımına bu kılavuzdaki talimatlara uyulması da dahildir. Kılavuzda belirtilmeyen her türlü kullanım, usulüne aykırı kullanım olarak kabul edilir.

3 Ürünün açıklaması

3.1 Açıklama

Dalgıç motorlu pompası bulunan kompakt, bağlanmaya hazır ve komple su altında kalabilir kaldırma sistemi. Seviye tespiti bir dikey şamandıra şalter ile gerçekleştirilir. Hava tahliyesi, kapak içine entegre edilmiş olup aktif karbon filtresi ile donatılmıştır.

Dört bağlantıya kadar kullanılabilir:

- 1 adet giriş 40 mm (DN 40), çekvalfsiz, dikey şekilde tasarlanmış, fabrika çıkışlı kapalı.
- 2 adet giriş 40/50 mm (DN 40/50), çekvalfli, dikey şekilde tasarlanmış, yatay olarak sola ve sağa doğru yapılmış, fabrika çıkışlı açık.
- 1 adet basınç bağlantısı 32 mm (DN 32), çekvalfli, yatay olarak sağa doğru yapılmış, fabrika çıkışlı açık.

3.2 Tip kodlaması

Örnek:	Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC-EF
MINI3	Küçük terfi istasyonu
XS	Yapı boyutu <ul style="list-style-type: none"> • XXS = kompakt küçük terfi istasyonu • XS = küçük terfi istasyonu
WC	Bağlantılar modeli <ul style="list-style-type: none"> • Sembolsüz = tuvalet bağlantısız • WC = tuvalet bağlantılı
EF	Fiş modeli <ul style="list-style-type: none"> • E ve F tipi prizler için EF = CEE 7/7 (topraklı fiş) • I tipi prizler için I = I fiş tipi

3.3 Teknik veriler

	DrainLift MINI3-XXS
İzin verilen uygulama alanı	
Maks. basma yüksekliği	Tip levhasına bakın
Maks. debi	Tip levhasına bakın
Akışkan sıcaklığı	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
Kısa süreli maks. akışkan sıcaklığı	5 dk. için 75 °C (167 °F)
Ortam sıcaklığı	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
İşletim tipi	S3 15%
Elektrik verileri	
Elektrik şebekesi bağlantısı	1~230 V, 50 Hz

Güç tüketimi [P ₁]	250 W (0,3 hp)
Nominal motor gücü [P ₂]	150 W (0,2 hp)
Nominal akım [I _N]	1,2 A
Devir sayısı [n]	2800 d/dak
Açma türü	Doğrudan
Koruma sınıfı	IP44
Kablo uzunluğu	1,3 m (4 ft)

Fiş

DrainLift MINI3- ... -EF	CEE 7/7 (topraklı fiş)
DrainLift MINI3- ... -I	I

Hacim ve ağırlık

Tank hacmi	4 l (1 US.fl.gal.)
Maks. kumanda hacmi	1 l (34 US.fl.oz.)
Ağırlık	3,5 kg (7,7 lb)

3.4 Teslimat kapsamı

- Basınç bağlantısı
 - 1 adet manşet, HT boru için, DN 32 (32 mm)
 - 2 adet hortum kelepçesi 32-50 mm
- Giriş bağlantısı
 - 2 adet giriş bağlantısı DN 50 (50 mm)
 - 2 adet manşet, HT boru için, DN 40/50 (40/50 mm)
 - 2x Çek valf
 - 2 adet boru kelepçesi 50-70 mm
 - 2 adet hortum kelepçesi 32-50 mm
 - 2 adet kapatma tapası
 - 6 adet O-ring contası
- Zemine sabitleme (artan basınç dayanıklılık): 2 adet cıvatalı ve dübelli sabitleme braketi
- Montaj ve kullanma kılavuzu

4 Depolama

- Tank tamamen boşaltıldı, kaldırma sistemi dezenfekte edildi.
- Depolama koşulları:
 - Maksimum: -40 ... +70 °C (-40 ... 158 °F), maks. hava nemi: %90, yoğuşmasız.
 - Önerilen: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F), bağıl hava nemi: %40 ... 50.
- Bağlantı kablolarını demet halinde sarın ve tanka sabitleyin.
- Kaldırma sistemini ve fişi taşkına karşı (sıvıya daldırma) koruyun.
- Tüm bağlantıları sızdırmayacak şekilde kapatın.
- Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamalıdır. Aşırı sıcaklık, plastik parçalara zarar verebilir!

DUYURU! Orijinal ambalajı usulüne uygun şekilde depolama için saklamanız önerilir.

5 Montaj

DİKKAT

PVC yapıştırıcıdan kaynaklanan gövde hasarına karşı dikkat!

PVC yapıştırıcı, plastikteki yumuşatıcıları tutar. Gövdede kalan en küçük miktarlar tam hasara yol açar.

PVC yapıştırıcıyı sistemle temas ettirmeyin:

- Damlayan miktarları ayrı bir mendille alın ve bertaraf edin.
- Ellerinizi iyice temizleyin.
- Islanmış iş eldivenlerini değiştirin.

5.1 Seçim kriterleri

Koruyucu ekipman

- Koruyucu eldiven (EN 388): uvex phynomic wet
- Koruyucu gözlük (EN 166): uvex skyguard NT

Mevcut kurulumlarda (değiştirme/ek donanım), ek olarak şu koruyucu ekipmanı kullanın:

- Solunum maskesi (EN 149): 3M 6000 serisi, 6055 A2 filtrelili yarım maske

Elektrik bağlantısı

Elektrik bağlantısı için uygun bir priz kullanın:

- EF modeli: E tipi ya da F tipi priz
- I modeli: I tipi priz
- Kurulumu nemli alan kurulumları yerel yönetmeliklerine göre gerçekleştirin.

Giriş ve basınç hattı

- En düşük (minimum) giriş yüksekliği: 65 mm (2,5 inç).
- Sürgülü vanayı basınç hattında kurun.

Öndüvara montaj

- Kaldırma sistemine kolay erişim sağlayın, ör. aktif karbon filtresini değiştirmek için.
- Kaldırma sisteminin hava tahliyesi alan içine doğru olmalıdır.
- Yeterli sayıda priz kullanın: Kaldırma sistemi, alarm kumanda cihazı, alarm cihazı...
- Tüm girişlerde ve basınç hattında bir sürgülü vana sağlayın.
- Alarm kumanda cihazının nem algılaması ile kurulması önerilir. Sızıntılar oluşması halinde (ör. boru çatlağı, hasar), alarm çalar.

Acil boşaltma

Kaldırma sisteminin acil boşaltma için bir bağlantısı bulunur. Arıza durumunda kaldırma sistemi acil boşaltma üzerinden boşaltılabilir. "Acil boşaltma" aksesuarları ayrı temin edilmelidir.

DUYURU! Acil boşaltmayı montajdan önce bağlayın. Acil boşaltmanın sonradan bağlanması mümkün değildir!

Diğer bilgiler ve dokümantasyonlar

Diğer bilgiler ve dokümantasyonlara şu adresten ulaşılabilir:
<https://qr.wilo.com/458>

- Kaldırma sistemi montaj kılavuzu
Ürün numarası: 6097576 (teslimat kapsamına dahildir!)

- Acil boşaltma montaj kılavuzu
Ürün numarası: 6097581

5.2 Montaj kılavuzunda kullanılan semboller



El yaralanması tehlikesi (ezilme, kesilme)



Bıçak gerekli



Kişisel koruyucu ekipman: El koruyucusu kullanın



6 mm matkap ucu gerekli



Kişisel koruyucu ekipman: Koruyucu gözlük kullanın



Matkap gerekli



Montaj ve kullanma kılavuzunu okuyun



Çekiç gerekli



Gerekli koruyucu eldivenin sınıflandırılması



Yıldız başlı vidalar için tornavida gerekli



Gerekli koruyucu gözlüğün sınıflandırılması



Alyan vidalar için tornavida gerekli



Torks vidalar için tornavida gerekli

5.3 Kaldırma sisteminin monte edilmesi

- **DUYURU! Montaj için yalnızca yanında verilen yağlama maddesini kullanın.**
- Her bir montaj adımı için yanında verilen montaj kılavuzuna bakın.

6 Kullanım

6.1 Açma ve kapatma

- Fişi prize takın. Kaldırma sistemi hemen işleme hazırdır. Prizin ayrı bir şalter üzerinden açılıp kapatılması önerilir.
- Pompalama işlemi, tankın dolum seviyesine bağlı olarak otomatik şekilde başlatılır.

6.2 İlk işleme alma

Regülasyon işletiminden önce bir test çalışması yapın. Test çalışması sırasında tüm boru bağlantılarının sızdırmazlığını kontrol edin.

1. Temiz suyu her bağlı girişten tanka katın.
⇒ Tankın maks. dolum seviyesine ulaşıldığında, kaldırma sistemi açılır.
2. Tüm boru bağlantılarının sızdırmazlığını kontrol edin.
3. Pompalama işlemini tekrarlayın.
 - ▶ En az iki pompalama işlemi sorunsuz bir şekilde geçmişse test çalışması başarılı şekilde tamamlanmış demektir. Sistem regülasyon işletimine geçebilir.

6.3 3 aydan uzun bekleme süreleri

Uzun bekleme sürelerinde, tanktaki su buharlaşabilir. Böylece tanktaki katı maddeler kabuk bağlayabilir ve sistemi tıkayabilir. Sistemin hasar görmesini önlemek için, 3 aydan uzun bekleme sürelerinde aşağıdaki noktaları dikkate alın:

- Kaldırma sistemini üç ayda bir temiz suyla iki pompalama işlemi yaparak yıkayın.
- Donma tehlikesi oluşması halinde, tankı boşaltın.
- Bir sonraki regülasyon işletiminden önce bir test çalışması yapın.

7 Sökme işlemi



TEHLİKE

Bakteriyel enfeksiyon tehlikesi!

Atık sularda sağlığa zararlı mikrop ve bakteriler oluşur. Sökme işlemi sırasında atık suya temas edilir. Enfeksiyonu önlemek için aşağıdaki noktaları dikkate alın:

- Koruyucu ekipman kullanın.
 - Koruyucu eldiven (EN 388): uvex phynomic wet
 - Koruyucu gözlük (EN 166): uvex skyguard NT
 - Solunum maskesi (EN 149): 3M 6000 serisi, 6055 A2 filtreli yarım maske
- Alanı havalandırın.
- Damlayan miktarları hemen alın.

1. Tankı yıkayın: Temiz suyu her girişten tanka katın. En az iki pompalama işlemi gerçekleştirin.
2. Sürgülü vanayı tüm girişlerde ve basınç hattında kapatın.
3. Kaldırma sistemini elektrik şebekesinden ayırın: Fişi çekin, sigortayı kapatın.
4. Tankı boşaltın, ör. acil boşaltma veya manuel diyaframli pompa üzerinden.
5. Girişleri ve basınç hattını tanktan çözün.
6. Zemine sabitlemeyi çözün.
7. Kaldırma sistemi sökün.
8. Tüm boru hatlarını sızdırmayacak şekilde kapatın.
 - ▶ Kaldırma sistemi sökülmüştür.
 - ▶ Montaj yerini ve kaldırma sistemini dezenfekte edin.
 - ▶ Kaldırma sistemini depolayın veya yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.

8 Revizyon

8.1 Kaldırma sisteminin temizlenmesi

- Gövdeyi nemli bir pamuklu bezle temizleyin.
- Yalnızca evde kullanılan temizleyicileri kullanın.
- Şu temizleyicileri **kullanmayın**:
 - **Aşındırıcı veya ovalayıcı temizleyiciler.**
 - **Portakal ve limon yağları özünü barındıran temizleyiciler.**
 - **Endüstriyel temizleyiciler.**

8.2 Aktif karbon filtresinin değiştirilmesi

Yoğun koku oluşumunu önlemek için, aktif karbon filtresini her yıl değiştirin.

1. Dikdörtgen biçimindeki kapatma valfini tank kapağından yukarı doğru çıkartın.
2. Aktif karbon filtresini çıkarın.
3. Yeni aktif karbon filtresini yerleştirin. Uygun aktif karbon filtreleri aksesuar olarak temin edilebilir.
4. Kapatma valfini tekrar yerleştirin.

9 Arıza

Kaldırma sistemindeki arıza veya aksaklıklar drenaj ekipmanlarına doğru geri akışla kendini gösterir (su akmamaya başlar). Geri akış miktarına göre sızıntılar oluşabilir ve akışkan dışarı akabilir. Aşağıdaki noktaları dikkate alın:

- Kaldırma sistemini açmayın.
- Alanı havalandırın.
- Daha fazla atık su bulundurmeyin. Girişleri kapatın.
- Yetkili servise veya sağlıkla ilgili acil durum numarasına başvurun.
-

TEHLİKE! Atık sularda sağlığa zararlı mikrop ve bakteriler oluşur. Atık suyla temas sırasında bakteriyel enfeksiyon tehlikesi mevcuttur! Dışarı akmış akışkanı alın. Temizlik bezlerini bertaraf edin, ellerinizi dezenfekte edin.

10 Kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanmasına ilişkin bilgiler

Bu ürünün usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünün gerektiği gibi yapılması sayesinde, çevre için oluşabilecek zararlar önlenir ve kişilerin sağlığı tehlikeye atılmamış olur.



DUYURU

Evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilmesi yasaktır!

Avrupa Birliği ülkelerinde ürün, ambalaj veya sevkiyat belgeleri üzerinde bu sembol yer alabilir. Sembol, söz konusu elektrikli ve elektronik ürünlerin evsel atıklar ile bertaraf edilmesinin yasak olduğu anlamına gelir.

Sözü edilen kullanılmış ürünlerin usulüne uygun şekilde elleçlenmesi, geri dönüşümünün sağlanması ve bertaraf edilmesi için aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

- Bu ürünler sadece gerçekleştirecek işlem için özel sertifika verilmiş yetkili toplama merkezlerine teslim edilmelidir.
- Yürürlükteki yerel yönetmelikleri dikkate alın!

Usulüne uygun bertaraf etme ile ilgili bilgiler için belediyeye, en yakın atık bertaraf etme merkezine veya ürünü satın aldığınız bayiye danışabilirsiniz. Geri dönüşüm ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz.

www.wilo-recycling.com.







wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com