

Wilo-DrainLift MINI3 Wilo-DrainLift MINI5

Acil boşaltma bağlantısı



tr Montaj kılavuzu



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>



DrainLift MINI5
<https://qr.wilo.com/459>

İçindekiler

1	Güvenlik	4
1.1	Personel eğitimi	4
1.2	Kişisel koruyucu ekipman	4
1.3	Montaj çalışmaları	4
1.4	Telif hakkı.....	4
2	Ürünün tanımı	4
2.1	Ürün açıklaması	4
2.2	Teslimat kapsamı	4
3	Montaj	4
3.1	Acil boşaltma montajı.....	4
3.2	İşlev testi	6

1 Güvenlik

1.1 Personel eğitimi

- Ürünü 16 yaşından büyük kişiler kullanabilir
- Montaj kılavuzu okundu ve anlaşıldı.

1.2 Kişisel koruyucu ekipman

- Koruyucu eldiven (EN 388): uvex phynomic wet
- Koruyucu gözlük (EN 166): uvex skyguard NT

Ayrıca kullanılmış ürünler için:

- Solunum maskesi (EN 149): 3M 6000 serisi, 6055 A2 filtreli yarım maske

Adı verilen markalı ürünler bağlayıcı olmayan önerilerdir. Diğer şirketlerin eşdeğer ürünleri de aynı şekilde kullanılabilir. WILO SE, adı verilen ürünlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

1.3 Montaj çalışmaları



TEHLİKE

Bakteriyel enfeksiyon tehlikesi!

Kullanılmış sistemlerde tank içinde ve bağlantı ağzında mikrop ve bakteriler oluşur. Bakteriyel enfeksiyondan kaçınmak için aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Ek koruyucu ekipman kullanın.
- Terfi ünitesini tamamen boşaltın.
- Terfi ünitesini ve bağlantı ağzını temizleyin ve dezenfekte edin.
- Alanı yeterince havalandırın.
- Damlayan miktarları hemen alın.
- Aletleri kullandıktan sonra temizleyin ve dezenfekte edin.

- Koruyucu donanım kullanılmalıdır:
- Ürünü gerilimsiz duruma getirin (fişi çekin) ve yetkisiz kişiler tarafından tekrar çalıştırılmaya karşı emniyete alın (sigortayı kapatın).
- Bağlantıdaki sızdırmazlığı kontrol edin.

1.4 Telif hakkı

WILO SE © 2025

Açıkça izin verilmediği sürece bu belgenin iletilmesi ve çoğaltılması, belge içeriğinin kullanılması ve paylaşılması yasaktır. Yasakların ihlal edilmesi durumunda tazminat verilmesi gerekir. Tüm hakları saklıdır.

2 Ürünün tanımı

2.1 Ürün açıklaması

Tankın acil boşaltma için bir bağlantısı bulunur. Sistem arızalanırsa acil boşaltma işlevini kullanarak tankı manuel olarak boşaltın. Bunu yapmak için çıkış noktasına bir manuel diyaframlı pompa takın.

Tuvalet sistemlerinin işlevlerinin kısıtlanması

Acil boşaltma işlevi, tuvalet bağlantılı terfi ünitesi için garanti edilmez. Küçük hortum çapı nedeniyle tanktaki katı madde acil boşaltmada tıkanmaya neden olabilir.

2.2 Teslimat kapsamı

"Acil boşaltma" montaj seti aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

- Hortum 12x2 mm, uzunluk: 1 m, parça no: 003-593
- 1 kulaklı hortum kelepçesi 16 mm, parça no: 003-594

DrainLift MINI5 terfi ünitesinin bileşenleri "A" torbasında (499-901) bulunur.

DUYURU! DrainLift MINI3 terfi ünitesi için "acil boşaltma" montaj setini aksesuar olarak sipariş edin.

3 Montaj

3.1 Acil boşaltma montajı

Bağlantı için aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Tank ile manuel diyaframlı pompa arasındaki bağlantının sızdırmadığından emin olun.
- Hortumun açık ucunu manuel diyaframlı pompa ile bağlayın. Manuel diyaframlı pompa, müşteri tarafından sağlanır.
- Gerekli alet:
 - Matkap ucu 7 mm: Tank üzerindeki boşaltım bağlantısını açın.
 - Kulaklı kelepçe pensesi: 1 kulaklı hortum kelepçesi ile hortumu boşaltım bağlantısına bağlamak için.



Fig. 1: Bileşenlere genel bakış

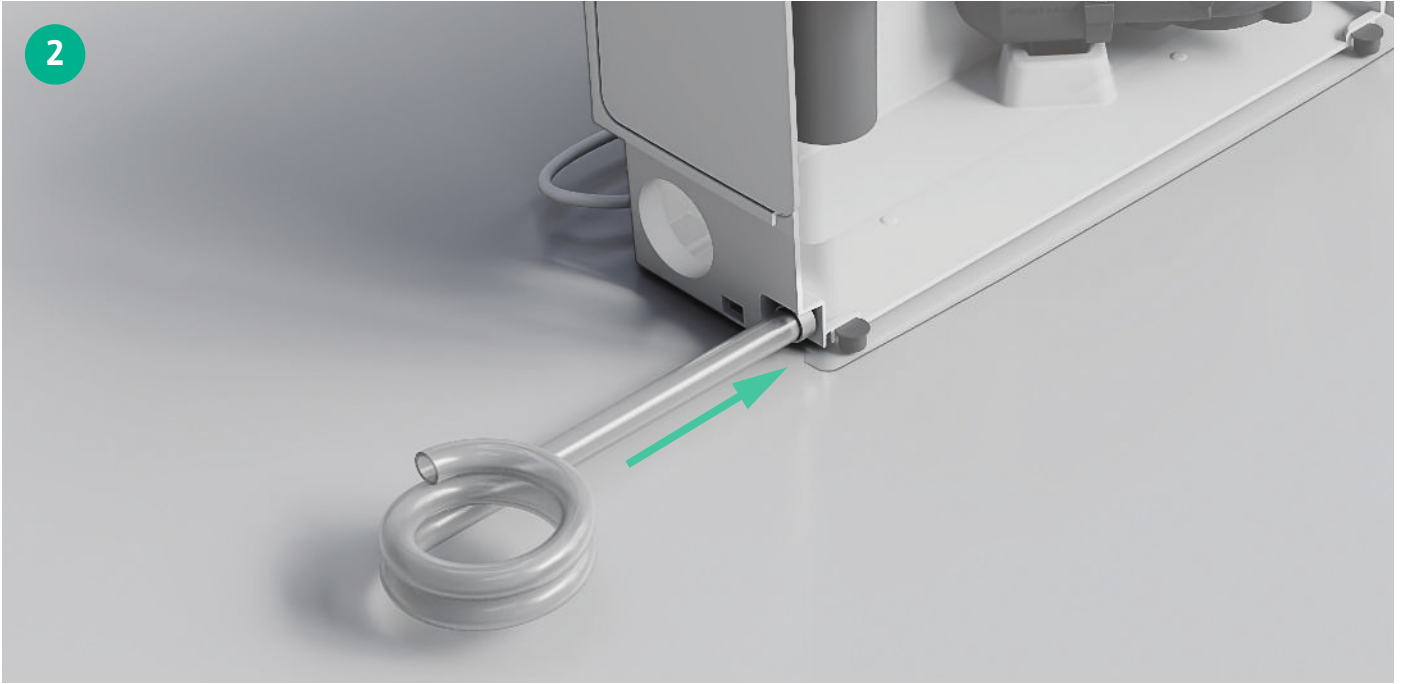


Fig. 2: Hortum bağı

- ✓ Sistem gerilimsiz durumda.
 - ✓ Kullanılmış sistemler için: Tank boşaltıldı, temizlendi ve dezenfekte edildi.
 - ✓ Koruyucu ekipman kullanılmaktadır.
 - ✓ Terfi ünitesi için montaj kılavuzu mevcuttur.
1. Tankta acil boşaltma için delik açın.
DİKKAT! Bağlantı ağzını dikkatlice delin. Pompa veya seviye vericisi bağlantı ağzının arkasında bulunur. Arkadaki bileşenler hasar görebilir.
 2. Bağlantı ağzının iç kenarındaki çapakları temizleyin.
 3. Delme talaşlarını çıkarın.
 4. 2 kulaklı hortum kelepçesini hortumun üzerine itin.
 5. Hortumu gidebildiği kadar boşaltım bağlantısına itin.
 6. 2 kulaklı hortum kelepçesini boşaltım bağlantısına itin.
 7. Hortumu 2 kulaklı hortum kelepçesi ile boşaltım bağlantısına na takın.
 8. Hortumu manuel diyaframlı pompaya takın.
DİKKAT! Bükülme yarıçapını dikkate alın. Hortumda bükülme olmamalıdır.
 9. Hortumu manuel diyaframlı pompaya bağlayın.

- Acil boşaltma sistemi kuruldu.

3.2 İşlev testi

Terfi ünitesi tamamen monte edildikten sonra acil boşaltma işlev testini gerçekleştirin.

1. Tankı üst kenarın 2 cm altına kadar su ile doldurun.
⇒ Boşaltım bağlantısındaki sızdırmazlığı kontrol edin.
2. Tankı manuel diyaframlı pompa aracılığıyla boşaltın.
⇒ Manuel diyaframlı pompa üzerindeki bağlantıda sızdırmazlığı kontrol edin.
► Tüm bağlantılar sıkıdır, tank boşaltılabilir: İşlev testinden geçildi.



wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com